# CHANGEANTES DEL INSTRUCCIONES PARA EL "LIGHTSHOW" LED

**Felicitaciones!** Usted es el orgulloso dueño de el "LIGHTSHOW" LED. Por favor lea las direcciones cuidadosamente antes de usarlo.

**AVISO DE SEGURIDAD:** Remueva todos los sujetadores plásticos y etiquetas. Son parte del empaque y deben descartarse.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES** — Este manual contiene importantes instrucciones de operación y seguridad para unidades eléctricas.

#### **PRECAUCION**

PRODUCTO ELÉCTRICO. Manténgalo alejado de los niños. No está recomendado para niños de menos de 3 años de edad. Como con todos los productos eléctricos, se deben observar todas las precauciones durante el uso para prevenir una descarga eléctrica. Si el cordón eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas debidamente capacitadas para evitar el peligro.

#### **PRECAUCION**

La luces estroboscópicas pueden causar asimientos es las personas que sufrén de epilepsia fotosensitiva.

# IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD CUANDO SE USAN PRODUCTOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE DEBEN SEGUIRSE PRECAUCIONES BÁSICAS, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

#### LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1. No use los productos propios de la estación en el exterior, a menos que estén marcado para usarlos en el interior y el exterior. Cuando los productos se usan en instalaciones exteriores, conéctelos a un tomacorriente protegido por un circuito de seguridad (GFCI, en inglés). Si no existe uno, contacte a un electricista calificado para hacer la instalación.
- 2. Este producto propio de la estación no es para instalarlo permanentemente.
- 3. No lo monte o sitúe cerca de calentadores de gas o eléctricos, llamas abiertas, velas u otras fuentes de calor similares.
- 4. No sujete los cables del producto con grapas o clavos, ni los coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- 5. No deje que las lámparas descansen sobre el cordón eléctrico u otros alambres.
- 6. Este producto está equipado con bombillas tipo bayoneta. No las tuerza.
- 7. Desenchufe el producto antes de cambiar los bombillos o montarlo.
- 8. Desconecte el producto si sale de la casa, cuando se vaya a dormir o si va a estar desatendido.
- 9. ¡Este es un producto eléctrico no un juguete! Para evitar incendios, quemaduras, daños personales y electrocución no debe jugarse con él o ser situado donde lo puedan alcanzar los niños pequeños.
- 10. No use este producto para un propósito no especificado.
- 11. No cuelgue adornos u otros objetos del cordón, alambre o sección de luces.
- 12. No cierre puertas o ventanas sobre los cables del producto o de extensión, porque eso puede dañar su aislamiento.
- 13. No cubra el producto con tela, papel o cualquier otro material que no sea diseñado para usarse con el producto.
- 14. Este producto emplea protección para sobrecargas (fusible). Un fusible abierto indica una situación de sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se abre, desconecte el producto del tomacorriente. Desconecte también cualquier otro juego de luces u otros productos que estén conectados al mismo. Reemplace el fusible de acuerdo con las instrucciones del usuario (observe lo escrito en el producto para usar el fusible correcto) y revise el producto. Si el fusible de reemplazo se abre, puede haber un cortocircuito y el producto debe ser descartado.
- 15. Lea y siga todas las instrucciones escritas en el producto o provistas con el producto.

# PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio y electrocución:

- 1. No instale en árboles que tengan agujas, hojas o cubiertas de ramas de metal o de materiales con apariencia metálica.
- 2. No monte o apoye los cables de una manera en la que puedan cortar o dañar el aislamiento del cable.

#### **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

#### INSTRUCCIONES PARA USO Y CUIDADO

- 1.Si el producto se coloca sobre un árbol vivo, este debe estar bien mantenido y fresco. No lo coloque sobre árboles viv os cuyas agujas estén marrones o se quiebren fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- 2.Si el producto se coloca sobre un árbol, este debe estar bien asegurado y ser estable.
- 3. Antes de usarlo, sea nuevo o no, inspeccione cuidadosamente el producto. Descarte cualquier producto que tenga el cordón eléctrico o el aislamiento cortado, dañado o roído, rajaduras en las bases de las bombillas u otros componentes, conexiones sueltas o alambres de cobre expuestos.
- 4. Cuando almacene el producto, remuévalo con cuidado del lugar donde está colocado, incluyendo árboles, ramas o arbustos, para evitar cualquier fuerza o tensión sobre los conductores eléctricos, las conexiones y los alambres.
- 5. Cuando no se use, guárdelo con cuidado en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

#### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO


#### Para reemplazar el fusible:

- 1. Sujete la clavija y remuévala del tomacorriente. No la desenchufe halándola por el cordón.
- 2. Abra la tapa del fusible. Deslice la tapa de acceso al fusible sobre el tapón de sujeción hacia las cuchillas
- 3. Remueva el fusible con cuidado. Gire el porta-fusibles para remover el fusible.
- 4. **PELIGRO DE INCENDIO.** Reemplace el fusible sólo con uno de 3 amperios y 125 voltios (suplido con el producto). 5. Cierre la tapa del fusible. Deslice la tapa de acceso al fusible sobre el tapón de sujeción.
- 6. PELIGRO DE INCENDIO. No reemplace el tapón de sujeción. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no debe removerse. Descarte el producto si el tapón de sujeción está dañado.



#### Reemplace la bombilla:

- Paso 1: Sujete la clavija y sáquela del tomacorriente u otra fuente de electricidad. No la desenchufe halando el cordón.
- Paso 2: Gire el reflector hacia la izquierda y sáquelo de la base. Hale la bombilla y la bayoneta. VER FIGURA 1
- Paso 3: Reemplace la bombilla sólo con bombillas intermitentes de 3.6Volt, 0.072 vatios (provistas con el producto).
- Paso 4: Inserte la nueva bombilla con su bayoneta en la base. Por favor, observe la dirección de la base y la bayoneta de la bombilla. Inserte la bayoneta en la base de la bombilla en la dirección correcta. Enrosque el reflector én la base girándolo hacia la derecha. VER FIGURA 2
- Si la nueva bayoneta no entra en la base de la bombilla, siga los pasos de más abajo antes del paso 3.
  - a) Retirez le culot de l'ampoule grillée en redressant la borne de raccordement de l'ampoule et en tirant doucement l'ampoule.
  - b) Passez La borne de raccordement de la nouvelle ampoule à travers l'orifice dans l'ancienne base avec une borne de raccordement dans chaque orifice.
  - c) Lorsque l'ampoule est entièrement insérée, pliez chaque borne de raccordement vers le haut, comme les autres ampoules dans l'ensemble de lumières, pour que les bornes touchent aux contacts à l'intérieur de la douille.

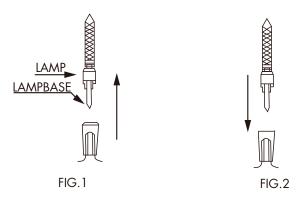

### **PRECAUCIÓN**

Esta guirnalda está diseñada para 12 vatios (0,1 amperios); no se sobrecargue. Conecte otras guirnaldas o artículos decorativos en serie hasta un máximo de 216 vatios (1,8 amperios) total. Si se conecta a una guirnalda que no indica el vataje (en una etiqueta que está a unas 6 pulgadas de la clavija), calcule el vataje de la siguiente manera: Multiplique la corriente (0,1A) que está en una etiqueta tipo banderilla a unas 6 pulgadas de la clavija, por 120.

Por ejemplo: La guirnalda es de 120V, 60Hz, 0,1 amperios, 0,1x120=12 vatios. Añadir la potencia de cada cadena de luz juntos por un total de 216 vatios o menos. (No exceder de 216 vatios) El vataje total que puede conectarse: 216 vatios - 12 vatios=204 vatios.

## **PRECAUCIÓN**

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no intente sustituir a modificar cadena.

PARA EL USO INTERNO Y EXTERNO.

# ESTAS INSTRUCCIONES APLICAN A LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE ARTÍCULOS

85719	85720	85724	85725	87456	88065	88070	88720
89075	89121	89282	89284	87412	87413	87272	87275
82054 88068	82059 87268	88067 87280	87950 88072	87951 35050	88073 89150	87251 89155	87261 89162
89165	891 <i>67</i>	89170	891 <i>7</i> 1	89182	89488	89490	89491
35358	89749	89750	89751	35359	85284	89841	89842
35362	89752	89753	89754	89846	89847	89848	18712
18713	18714	35364	89843	89844	89845	18708	18709
18711	35365	35366	34796	34797	34799	47335	80599
83560	35152	35153	35154	88056	88529	88531	88554
37229	37679	37349	37351	37184	37182	37193	37195
36237	37694						

**NOTA:** Este artículo no es un juguete y debe de ser usado solo con fines decorativos.

#### **ADVERTENCIA**

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas FCC. La operación queda sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no debe provocar interferencia dañina, y 2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

**PRECAUCIÓN:** Los cambios o modificaciones que no se hallen expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para la operación del equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de la Normas FCC. Estos límites están diseñados a suministrar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio, y, si no está instalado y no se utiliza conforme a estas directivas, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía respecto a que no se produzca interferencia en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de la radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se incentiva al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Redireccionar o colocar la antena de recepción en un sitio diferente.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito distinto del que aloja al receptor.
- Consultar al comerciante o a un técnico de televisores/ radios experto a solicitar ayuda.